


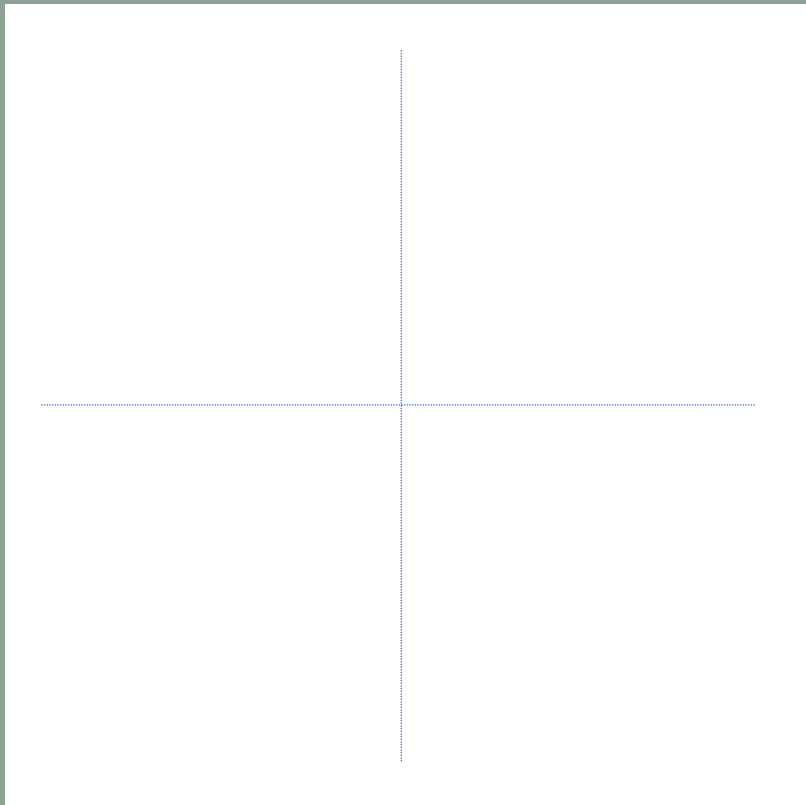

Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe warmtepomp!

Je bent hiermee dag in, dag uit verzekerd van optimaal warmtecomfort

Zo ziet uw systeem eruit

Het huis wordt verwarmd door een warmtepomp. Hierbij wordt warmte- en koude- energie via een warme en een koude bodembron van ca. 130 meter diep omgezet in bruikbare energie voor het verwarmen en koelen van uw woning en het bereiden van warm water voor uw keuken en badkamer.



Scan de QR-code voor meer uitleg over uw warmtepomp.



Instructie
bedieningseenheid

Temperatuur instellen

Je hoeft de bedieningseenheid in de woonkamer maar één keer in te stellen op het gewenste comfortniveau. Hierna verloopt verwarmen en koelen volledig automatisch. De warmtepomp werkt het zuinigst wanneer de temperatuurinstelling constant blijft. Uw woning wordt verwarmd met een relatief lage temperatuur via de vloerverwarming en dat zorgt voor een stabiele binnentemperatuur. Wijzigingen in de temperatuur in uw woning via de bedieningseenheid gaan langzaam, met ongeveer 1 °C per 3 uur. Opwarmen en afkoelen gebeurt dus heel geleidelijk. Daarom is het slim om de bedieningseenheid ook 's nachts op dezelfde temperatuur te laten staan. Bent u langer dan een paar dagen afwezig? Zet uw bedieningseenheid op minimaal 18 °C om de temperatuur tijdelijk te verlagen.

Belangrijk!

- Houd de ingestelde temperatuur zoveel mogelijk constant.
- Laat de warmtepomp altijd aan staan, ook bij kort durende afwezigheid.
- De vloer zal niet altijd warm aanvoelen, dit is normaal. Als het vlammetje op de thermostaat zichtbaar is, staat de warmtepomp in verwarmmodus.
- Kort luchten kan altijd maar laat ramen en deuren niet (te lang) open staan.
- Koelen is comfortabel in de zomer. Houdt de instelling op de bedieningseenheid op automatisch zodat je hier niet over hoeft na te denken.

Gebruikerstips!

- Je kunt de woning even ventileren door kort de ramen open te zetten. Maar houd in koudere periodes de kou zoveel mogelijk buiten door ramen niet (te lang) open te laten. Het ventilatiesysteem zorgt continue voor verse lucht.
- Wanneer jullie wat meer warm water nodig hebben, bijvoorbeeld als jullie logees hebben. Dan kun je de ECO-stand aanpassen naar de BOOST-stand op de bedieningseenheid (scan de instructies QR-code hierboven), dan zal het voorraadvat het tapwater eenmalig verwarmen. Let wel op, het duurt enkele uren om het voorraadvat geheel op te warmen.
- Door korter te douchen hoeft de warmtepomp minder water op te warmen.

